



I8910
Bruger-
vejledning



Om denne vejledning

Læs dette først!

Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din telefon, er der flere muligheder:

- **Hjælpesystem** (på din telefon) - Din telefon har funktionen Hjælp, som du kan få adgang til ved at vælge **Værktøjer** → **Hjælp**. Du kan også vælge **Valg** → **Hjælp** fra de fleste menuer. Dette integrerede, søgbare hjælpesystem beskriver, hvordan man bruger de forskellige programmer og funktioner.
- **Brugervejledning** (online) - På Samsungs hjemmeside kan du finde brugervejledningen i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan enten få vist vejledningen online eller downloade og udskrive den efter behov. Brugervejledningen indeholder råd om avanceret brug og flere detaljer om din telefons specifikke funktioner. For at få vist filen skal du have installeret Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Du kan downloade Adobe Reader gratis fra Adobes hjemmeside (www.adobe.com).

- **Hurtigstart** (trykt) - Denne Hurtigstart er udviklet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Den indeholder grundlæggende oplysninger om din telefon, dens funktioner samt råd om samlingen af telefonen. Der henvises til den integrerede hjælpefunktion som beskrevet ovenfor, hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.



Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.




Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12").



Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Ny meddelelse** (betyder **Meddelelser**, efterfulgt af **Ny meddelelse**).



Klammer – taster på telefonen, f.eks.: [] (betyder knappen afslut og tænd/sluk).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af Symbian Ltd.
© 1998-2009. Symbian og Symbian OS er varemærker tilhørende Symbian Ltd.

- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015049

- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.



CE0168 ⓘ

OM DIVX VIDEO

DivX[®] er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for mere information samt software, der kan konvertere dine filer til DivX-video. Enheder certificeret til at afspille DivX[®] video via Mobile Theater profilen: Du kan anvende det DivX-certificerede format til at afspille DivX[®]-video i opløsning op til 640 x 480, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX[®]-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). For at oprette en registreringskode skal du først finde afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.



Indhold

Afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder, kan standardprogrammerne på din telefon variere.

Kommunikation	2
Meddelelser	2
Log	12
Multimedia	15
Galleri	15
MediaBrowser	16
Communities	16
Radio	17
RealPlayer®	18
Videoafspiller	19
Optager	19
PC Studio	20
Personlig produktivitet	21
Navne	21
Kalender	23
Quickoffice®	24
Adobe® PDF	25
Noter	26
Web	27
Browse på en webside	28
Skifte indstillinger i browseren	28
Tilføje et bogmærke	29
Bruge et bogmærke	30

Overførsel af filer fra internettet	30	Administratorer	52
Bruge RSS-læseren	31	Filhåndtering	52
Forbindelse	32	Programstyring	55
Adgangspunkter	32	Zip	56
Trådløst LAN (WLAN)	33	Forbindelsesstyring	56
Bluetooth	34	Indstillinger	57
USB	37	Personlige indstillinger	57
Forbundet hjemmenetværk	38	Telefonindstillinger	58
RoadSync	39	Programstyring	60
Øvrige programmer	41	Opkaldsindstillinger	60
Lommeregner	41	Forbindelsesindstillinger	61
Ur	41	Fejlsøgning	a
Konvertering	42	Indeks	f
GPS-data	44		
Lokaliteter	45		
Smart reader	45		
Ordbog	47		
Udskriver	47		
Kompas	48		
Podcasts	49		
Samsung LBS	50		
Smart search	50		
Mobile sociale netværkstjenester	51		

Kommunikation

Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer af meddelelser over mobilnetværket og internettet.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktionerne. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Hurtigstart.

Beskedmapper

Når du åbner Meddelelser, vises funktionen

Ny meddelelse og en liste med mapper:

- **Indbakke:** Indgående meddelelser undtagen e-mail og gruppemeddelelser
- **Postkasse:** Indgående e-mail. Når du opretter en postkasse, vil det angivne navn blive vist her. Din tjenesteudbyders e-mail-konto vil blive vist her
- **Sendt:** De seneste sendte meddelelser
- **Udkast:** Meddelelser, der endnu ikke er sendt
- **Udbakke:** Bakke for meddelelser, der venter på at blive sendt
- **Lev.rapporter:** Leveringsrapporter for SMS- og MMS-meddelelser. Kræver, at du anmoder om en leveringsrapport i beskedindstillinger, før meddelelsen sendes

- **Mine mapper:** Meddelelsesskabeloner og gemte meddelelser





- Meddelelser, der sendes via den trådløse Bluetooth-funktion gemmes ikke i Udkast eller mappen Sendt.
- Du modtager muligvis ikke en leveringsrapport for en MMS, hvis du sender den til en e-mail-adresse.

Ikoner i Indbakke

Følgende ikoner vises muligvis ved siden af dine meddelelser i Indbakke:

Ikon	Beskrivelse
	Ulæst SMS-meddelelse
	Meddelelse om MMS-meddelelse
	Ulæst MMS-meddelelse
	Ulæst smart-meddelelse
	Ulæst tjenestemeddelelse

Ikon	Beskrivelse
	Data modtaget via en Bluetooth-forbindelse
	Ukendt meddelelsetype

Status for Udbakke

Når du er uden for mobilnettets dækningsområde eller ikke har forbindelse til netværket eller e-mail-serveren, tilbageholdes dine meddelelser i mappen Udbakke, indtil der igen er forbindelse. Status for Udbakke forklarer, hvorfor en meddelelse tilbageholdes i mappen Udbakke:

- **Sender:** Telefonen har forbindelse, og meddelelsen vil blive sendt
- **Venter:** Meddelelsen er i kø bag en anden meddelelse og bliver sendt så hurtigt som muligt
- **Send igen kl. (tidspunkt):** Meddelelsen kunne ikke sendes, og vil blive sendt igen på det nævnte tidspunkt

- **Udskudt:** Afsendelsen af meddelelsen er blevet udskudt til et senere tidspunkt
- **Mislykket:** Telefonen har forsøgt at sende telefonen flere gange uden held

Tekstmeddelelser

Du kan få hjælp til afsending og visning af tekstmeddelelser i Hurtigstart.



SMS-meddelelser på over 160 tegn sendes som to eller flere meddelelser, hvilket kan koste mere.

Hente meddelelser fra et SIM-kort eller et USIM-kort

Hvis du har gemt SMS-meddelelser på et SIM-kort eller et USIM-kort, skal du kopiere dem til telefonen, før du kan få dem vist.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **SIM-meddelelser**.

2. Vælg en meddelelse → **Valg** → **Kopier** → **Indbakke** eller **Mine mapper**.

Du kan nu få vist meddelelser fra mappen på din telefon.

MMS-meddelelser

Før du kan sende MMS-meddelelser, skal du definere et adgangspunkt.

Angive et adgangspunkt

Din tjenesteudbyder kan sende dig indstillinger for et adgangspunkt via en smart-meddelelse. Yderligere oplysninger om automatisk angivelse af et adgangspunkt via en smart-meddelelse findes i "Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon." ► s. 12

Sådan angives et adgangspunkt manuelt

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Destinationer** → **MMS-meddelelse**.

2. Vælg **Valg** → **Nyt adgangspunkt**.
3. Vælg indstillinger for adgangspunktet efter tjenesteudbyderens anvisninger.

Send en MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Ny meddelelse**.
2. Vælg modtagerfeltet.
For at vælge en kontakt skal du vælge .
3. Indtast et telefonnummer og vælg .
4. Vælg feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast meddelelseteksten, og vælg .
6. Vælg  → en medietype → en mediefil.
7. Vælg  for at sende meddelelsen.

Redigere en MMS-meddelelse

Du kan redigere en MMS-meddelelse, før du sender den:

- Hvis du vil føje felter til meddelelseshovedet, skal du vælge **Valg** → **Felter i meddelelse** → en felttype → **OK**

- Vælg **Valg** → **Placer tekst sidst** eller **Placer tekst først** for at ændre meddelelsens udseende
- Vælg **Valg** → **Fjern** → et objekt for at fjerne et objekt



Du kan føje billeder, lyde og videoklip til et diasshow, men du kan kun tilføje én medietype pr. dias.

Vis en MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en meddelelse.

Lyt til telefonsvarer

Hvis nummeret på din telefonsvarer er angivet af din tjenesteudbyder på forhånd, kan du få adgang til den ved at holde **1** nede.

Hvis nummeret på din telefonsvarer ikke er angivet eller hvis du vil ændre nummeret på telefonsvareren, skal du i

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Tlf.svarer**.
2. Hvis du ændrer telefonnummer til telefonsvareren, skal du vælge **Valg** → **Skift nummer**.
3. Vælg feltet til indtastning.
4. Indtast det nummer på telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen, og vælg ✓.
5. Vælg **OK**.

Du kan nu få adgang til din telefonsvarer ved at trykke på **1** på opkaldsskærmen og holde den nede.

E-mail

Før du kan sende og modtage E-mail, skal du oprette en postkasse.

Oprette en postkasse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **Indstillinger** → **E-mail**.
2. Vælg **Postkasser**.
3. Vælg **Valg** → **Ny postkasse**.
4. Vælg **Start** for at starte guiden til opsætning af postkasse, og følg vejledningen på skærmen.

Den nye postkasse vises automatisk i Meddelelser. Hvis du vil skifte postkasse, skal du gå tilbage til e-mail-indstillinger og ændre postkassen i brug til en anden postkasse.



Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres postkassen ikke automatisk, når du er online. Du skal afbryde forbindelsen og oprette den igen for at få vist nye meddelelser.

Sende en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → en e-mail-konto → .

2. Vælg modtagerfeltet.
For at vælge en kontakt skal du vælge +.
3. Indtast en e-mail-adresse, og vælg ✓.
4. Vælg feltet til indtastning af emne.
5. Indtast et emne, og vælg ✓.
6. Vælg feltet til indtastning af tekst.
7. Indtast meddelelsestypen, og vælg ✓.
8. Vælg → en medietype → en mediefil.
9. Vælg for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i mappen Udbakke, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

Vise en e-mail

Når du åbner en postkasse, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail, kan du få dem vist offline.

Sådan får du vist nye meddelelser online

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → din indbakke.
2. Vælg **Valg** → **Opret forbindelse**.
3. Vælg **Valg** → **Hent e-mail** → **Nye** eller **Alle**.

Sådan får du vist nye meddelelser offline

1. Gentag trin 1-3 ovenfor.
2. Vælg **Valg** → **Afbryd forbindelsen**.

Vise eller gemme vedhæftede filer



Vedhæftede filer i e-mails kan indeholde virus, der kan beskadige din telefon. Beskyt telefonen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til.

Sådan får du vist en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail-meddelelse:
Vælg **Valg** → **Vedhæftede filer**.
2. Vælg en fil til vedhæftning.
Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail-meddelelse: Vælg **Valg** → **Vedhæftede filer**.
2. Rul til den vedhæftede fil, og vælg **Valg** → **Gem**.

Slette en e-mail

Du kan vælge kun at slette e-mails på telefonen eller at slette dem på telefonen og på mailserveren.

Sådan slettes en meddelelse på telefonen

1. I menuilstand: Vælg **Meddelelser** → din indbakke.
2. Rul til en e-mail, og vælg **Valg** → **Slet** → **Kun telefon**.



E-mailens brevhoved bliver liggende i postkassen, indtil du sletter e-mailen fra mailserveren.

Sådan slettes en meddelelse på telefonen og på mailserveren

1. I menuilstand: Vælg **Meddelelser** → din indbakke.
2. Rul til en e-mail, og vælg **Valg** → **Slet** → **Telefon og server**.



Hvis du er offline, slettes meddelelserne næste gang, du opretter forbindelse til serveren. Hvis du bruger POP3-protokollen, fjernes slettede meddelelser næste gang, du afbryder forbindelsen til postkassen.

Chatmeddelelser

Du kan sende og modtage chatmeddelelser, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion. Før du kan sende og modtage chatmeddelelser, skal du oprette en server.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Oprette en server

1. I menuilstand: Vælg **Værktøjer** → **Chat**.
2. Du bliver spurgt, om du vil definere en server. Vælg **Ja**. (Hvis du ikke bliver spurgt, skal du vælge **Valg** → **Indstillinger** → **Servere** → **Valg** → **Ny server**).
3. Vælg serverindstillinger efter tjenesteudbyderens anvisninger.

Logge på en chatserver

1. I menuilstand: Vælg **Værktøjer** → **Chat**.
2. Hvis telefonen ikke logger på automatisk, skal du vælge **Valg** → **Log på**.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **OK**.
4. Vælg **Ja** for at logge på automatisk næste gang, at du vælger **Chat** igen.
5. Vælg dit brugernavn og skift den måde, som andre chatkontakter ser dig på (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Valg** → **Log af** for at logge af.

Starte en samtale

1. I menuilstand: Vælg **Værktøjer** → **Chat** → **Samtaler**.
2. Vælg **Valg** → **Ny samtale** → Indtast bruger-id.
3. Indtast en bruger-id og vælg **OK**.
4. Indtast din meddelelse og vælg **Valg** → **Send**.
5. Afslut en samtale ved at vælge **Valg** → **Afslut samtale**.

Acceptere en invitation

Når du henter en invitation, skal du vælge **Samtaler** → invitationen → **Valg** → **Slut til**.

Tilføje chatkontakter

Du kan gemme chatkontaktoplysninger ved at vælge **Valg** → **Føj til Chatkontakter** under en samtale. Du kan også føje oplysninger til chatkontakter ved at vælge **Valg** → **Ny chatkontakt**.

Følgende ikoner vises muligvis sammen med dine chatkontakter:

Ikon	Beskrivelse
	Er online
	Er offline
	Er blokeret

Hvis der ikke vises et ikon ved siden af navnet på en kontakt, er kontakten ukendt.

Lydmeddelelser

Du kan sende lydmeddelelser med stemmenotater eller lydclip. Oplysninger om optagelse af et stemmenotat eller lydclip findes i "Optager." ► s. 19

Sende en Lydmeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **Opret meddelelse** → **Lydmeddelelse**.

2. For at indsætte en eksisterende lydoptagelse skal du vælge **Valg** → **Indsæt lydclip** → **Fra Galleri** → en lydoptagelse.
3. For at foretage og indsætte en ny lydoptagelse skal du vælge  for at starte optagelsen. Vælg **Stop**, når optagelsen er færdig.
4. Vælg  for at sende meddelelsen.

Gruppede meddelelser

Hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion, kan du abonnere på gruppede meddelelser, der giver automatiske meddelelser og nyheder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelige gruppede meddelelser.

Tilføje et gruppede meddelelsesemne

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **Gruppede meddelelse**.
2. Vælg **Valg** → **Emne** → **Tilføj manuelt**.
3. Indtast emne og nummer, og vælg **OK**.

Abonnere på en gruppemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **Gruppemeddelelse**.
2. Rul til et emne, og vælg **Valg** → **Abonner**.
Telefonen modtager nu automatisk nye meddelelser.
3. Hvis du vil ophæve et abonnement, skal du vælge **Valg** → **Ophæv abonnement**.



Nogle forbindelsesindstillinger kan blokere for gruppemeddelelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte forbindelsesindstillinger.

Vise et gruppemeddelelsesemne

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **Gruppemeddelelse**.
2. Vælg en emnemappe.
3. Vælg et emne.

Indstille automatisk meddelelse om nye cell broadcast-meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Valg** → **Gruppemeddelelser**.
2. Rul til et emne, og vælg **Valg** → **Foretrukket**.
3. Hvis du vil stoppe automatiske meddelelser, skal du vælge **Valg** → **Fjern foretrukket**.

Smart-meddelelse

Din telefon kan modtage mange forskellige smart-meddelelser som visitkort, ringetoner, kalenderaktiviteter, bogmærker fra browseren og indstillinger. Tjenesteudbyderen kan sende dig smart-meddelelser, som du kan bruge til at indlæse indstillinger på din telefon.

Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en meddelelse.
3. Vælg **Valg**, og gem data eller indstillinger afhængigt af smart-meddelelsens type.

Du modtager muligvis også en e-mail-meddelelse om, hvor mange nye e-mails, du har i din fjempostkasse.

Tjenestemeddelelser

Måske modtager du tjenestemeddelelser fra din tjenesteudbyder, der slettes automatisk, når de udløber. Du kan få vist tjenestemeddelelser fra indbakken (du skal muligvis først downloade beskeden fra tjenesteudbyderen). Kontakt tjenesteudbyderen for yderligere oplysninger om tjenestemeddelelser.

Push e-mail

Med RoadSync kan du modtage e-mail, der overføres fra din e-mail-server til din telefon. For yderligere oplysninger henvises til "RoadSync"

► s. 39

Log

Lær at få vist oplysninger fra loggen om opkald, pakke-data og andre kommunikationshændelser.

Seneste opkald

Du kan få vist og slette logger over de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald.

Vise den seneste opkaldslog

Sådan får du vist ubesvarede, indgående og udgående opkald

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log** → **Seneste opkald**.

2. Vælg en opkaldstype.



Hvis du vil ringe op til et nummer på opkaldsloggen, skal du rulle til nummeret og trykke på [☎].

Slette den seneste opkaldslog

Du kan slette alle de seneste opkaldslogger på en gang, en enkelt opkaldslog eller et enkelt nummer i en log.

Sådan slettes alle de seneste opkaldslogger

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log** → **Seneste opkald**.

2. Vælg **Valg** → **Slet seneste opkald**.

3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Sådan slettes en enkelt opkaldslog

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log** → **Seneste opkald** → en opkaldstype.

2. Vælg **Valg** → **Ryd liste**.

3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Sådan slettes et enkelt nummer i en log

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log** → **Seneste opkald** → en opkaldstype.

2. Rul til et nummer, og vælg **Valg** → **Slet**.

3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Opkaldsvarighed

Hvis du vil have vist varigheden af det seneste opkald, udgående, indgående eller alle opkald, skal du i menutilstand vælge **Værktøjer** → **Log** → **Opkaldsvarighed**.

Pakke data

Hvis du vil have vist mængden af udgående og indgående pakke data, skal du i menutilstand vælge **Værktøjer** → **Log** → **Pakke data**.

Kommunikationslog

Du kan få vist kommunikationsdetaljer og filtrere logge med kommunikationsloggen.

Vise kommunikationsloggen

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log**.
2. Vælg  for at skifte til kommunikationsloggen.



Nogle hændelser, f.eks. opdeling af meddelelser, vises som en kommunikationshændelse.

Filtrere loghændelser

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log**.
2. Vælg  for at skifte til kommunikationsloggen.
3. Vælg **Valg** → **Filtrer**.
4. Vælg en filtertype.

Slette kommunikationsloggen

Sådan slettes alt indhold i loggen permanent

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log**.
2. Vælg  for at skifte til kommunikationsloggen.
3. Vælg **Valg** → **Ryd log**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Varighed for log

Du kan ændre, hvor længe kommunikationshændelser gemmes i loggen. Hændelserne slettes automatisk efter den valgte periode for at frigøre hukommelse.

Sådan indstilles varigheden for en log

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Log**.
2. Vælg **Valg** → **Indstillinger**.
3. Vælg **Varighed for log**.
4. Vælg en varighed.



Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ikke kommunikationshændelser i loggen.

Multimedia

Lær at bruge medieprogrammerne på din telefon:

Galleri, MediaBrowser, Communities, Radio, RealPlayer, Videoafspiller, Optager og PC Studio.

Galleri

Du kan administrere alle multimediefilerne fra Galleri.

Åbne en mediefil

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
Dine mediefiler organiseres automatisk efter filtype.
2. Vælg en mediemappe → en mediefil.

Kopiere og flytte en fil

1. I menutilstand: Vælg **Galleri**.
2. Vælg en mediemappe → en mediefil.
3. Vælg **Valg** → **Organiser** → **Kopier** eller **Flyt**.



Man kan ikke flytte eller kopiere licensbeskyttede filer.

Redigering af billeder

1. I menutilstand: Vælg **Galleri** → **Billeder & video** → et billede.
2. Vælg **Valg** → **Rediger**.
3. Vælg **Valg** → **Tilføj effekt** → en indstilling.

MediaBrowser

Du kan få vist og kategorisere billeder og videoer.

1. I menutilstand: Vælg **Multimedia** → **MediaBrowser**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg  → en ny visningstilstand for at skifte denne.
4. Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne.
Vip telefonen til venstre eller højre.
Billederne vil automatisk blive bevæget til venstre eller højre.

Communities

Med Communities kan du overføre billeder og videoer til dine foretrukne hjemmesider og blogs og få de seneste opdateringer fra dem.



Denne er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

Oprette en ny destination

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille de foretrukne lister.
3. Vælg **Acceptér** (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg **Valg** → **Indstillinger** → **Preferred lists**.
5. Vælg dine hjemmesider og blogs og vælg **Gem**.

Overføre en fil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Communities**.
2. Rul til en hjemmeside eller en blog.
3. Vælg **Valg** → **Overfør**.
4. Vælg **Tap to add** og vælg et billede eller en video.
5. Vælg **Valg** → **Overfør**.
6. Indtast en titel for billedet eller videoen og vælg **Overfør**.



Du kan også overføre et billede eller en video fra Galleriet eller lige efter, at du har taget det.

Radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt en høretelefon i multifunktionsstikket.
2. I menutilstand: Vælg **Multimedia** → **Radio**.
3. Vælg ◀ eller ▶ for at søge gennem tilgængelige radiostationer.

Oprette en liste over foretrukne radiostationer

Når du har indstillet en liste med stationer, kan du få adgang til stationerne.

Gemme radiostationer med automatisk indstilling

1. På radioskærmen: Vælg  for at åbne listen over stationer.
2. Vælg **Valg** → **Gem kanaler automatisk**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte (dette erstatter eksisterende stationer).

Gemme en radiostation manuelt

1. For at gå til den ønskede radiostation skal du vælge **Valg** → **Manuel indstilling** og indtaste frekvensen.
2. Vælg **Valg** → **Gem kanal**.
3. Vælg en tom placering.
4. Indtast et navn til stationen, og vælg **OK**.

RealPlayer®

Telefonen indeholder RealPlayer til visning af mange typer mediefiler og streamingindhold fra internettet. RealPlayer understøtter følgende filtyper: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi og wmv.

Afspille en mediefil i RealPlayer

1. I menutilstand: Vælg **RealPlayer** → **Videoklip** eller **Senest afspillet**.
2. Vælg en mediefil.

Tilføje et link til en stream på internettet

1. I menutilstand: Vælg **RealPlayer** → **Streaminglinks**.
2. Vælg **Valg** → **Nyt link** → et hukommelsessted (hvis det er nødvendigt).
3. Indtast et navn og en internetadresse, og vælg **OK**.

Afspille streamingindhold fra nettet med RealPlayer

Når du åbner et link til streamingindhold på nettet via din browser, gemmer RealPlayer indholdet i sin buffer og afspiller det. Derefter kan du bruge tryk- og lydstyrketasterne til at vælge indstillinger for streamingindholdet.



RealPlayer kan stoppe, standse afspilningen eller vise ødelagte billeder, hvis du afspiller et videoklip med en høj billedhastighed eller bithastighed. Hvis der er flere åbne programmer i baggrunden, skal du lukke nogle af disse.

Videoafspiller

Du kan afspille videofiler og DivX vod-filer.

1. I menuilstand: Vælg **Multimedia** → **Videoafspiller**.
2. Vælg et videoklip.
3. Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen.

Optager

Du kan optage og afspille stemmenotater og lydclip.

Optage et taleklip

1. I menuilstand: Vælg **Multimedia** → **Optager**.
2. Vælg  for at starte optagelsen.
3. Vælg **Stop**, når optagelsen er færdig. Stemmeklippet gemmes automatisk.

Afspille et stemmeklip

1. I menuilstand: Vælg **Multimedia** → **Optager**.
2. Vælg **Valg** → **Gå til Galleri**.
3. Vælg et stemmeklip. Afspilning starter automatisk.
4. Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen.

PC Studio

PC Studio, der ligger på den medfølgende cd-rom, er et Windows-baseret program, som gør det muligt at administrere dine personlige oplysninger og synkronisere filer på telefonen. Du kan få yderligere oplysninger ved at installere programmet og slå op i hjælp til PC Studio.

Installere PC Studio

1. Sæt cd'en med PC Studio i en Windows-kompatibel computer.
2. Vælg et sprog for installationsprogrammet.
3. Følg anvisningerne på skærmen.



Under installationen installerer programmet automatisk de nødvendige USB-drivere.

Bruge Samsung PC Studio

Hvis du vil slutte telefonen til en computer med Samsung PC Studio, skal du skifte USB-tilstand for telefonen (se "Bruge Samsung PC Studio" ► s. 37).

Personlig produktivitet

Lær at administrere kontaktpersoner, planlægge aktiviteter i kalenderen, bruge Quickoffice, Adobe PDF og oprette noter.

Navne

Lær at oprette kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Kopiere kontaktpersoner

Sådan kopierer du kontaktpersoner fra en hukommelse til en anden

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. For at få vist kontaktpersonerne på et SIM- eller et USIM-kort skal du vælge **Valg** → **Indstillinger** → **Visning af kontakter** → **SIM-hukommelse** → OK.
3. Vælg **Tilbage**.
4. Rul til en kontaktperson, og vælg **Valg** → **Kopier** → **Telefonhukom.** eller **SIM-hukom..**

Angive et standardnummer eller en -adresse

Nogle kontaktpersoner har flere telefonnumre og adresser.

Sådan tildeler du et enkelt nummer eller en adresse som standard

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg en kontaktperson i telefonens hukommelse.
3. Vælg **Valg** → **Standard**.
4. Vælg en standardtype.
5. Vælg et nummer eller en adresse.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Tilbage**.

Tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontaktperson

Du kan tildele op til otte hurtigopkaldsnumre (2 til 9); 1 er reserveret som hurtigopkald til telefonsvareren.

Sådan tildeles et hurtigopkaldsnummer

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg en kontaktperson i telefonens hukommelse.
3. Rul til et telefonnummer, og vælg **Valg** → **Tildel hurtigkald**.
4. Vælg et hurtigopkaldsnummer.
5. Vælg **Tildel**.
6. Vælg **Ja** for at aktivere hurtigopkaldsnummeret.

Tildele en ringetone til en kontaktperson eller en gruppe

Du kan tildele en kontaktperson eller en gruppe en ringetone.

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg en kontaktperson i telefonens hukommelse.
3. Vælg **Valg** → **Ringetone**.
4. Vælg en ringetone.



Telefonen bruger den ringetone, der sidst blev tildelt en individuel kontaktperson. Hvis du f.eks. tildeler en ringetone til en gruppe og derefter tildeler en anden ringetone til en kontaktperson i den pågældende gruppe, bruger telefonen den ringetone, som du har tildelt kontaktpersonen.

Oprette en kontaktgruppe

Du kan oprette grupper med kontaktpersoner og sende meddelelser til hele gruppen.

1. I menuilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg
3. Vælg **Valg** → **Ny gruppe**.
4. Indtast et navn, og vælg **OK**.
5. Vælg den nye gruppe.
6. Vælg **Valg** → **Tilføj medlemmer**.
7. Vælg hver kontaktperson, du ønsker at tilføje.
8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du vælge **OK** for at gemme dem i gruppen.

Synkronisere kontaktpersoner

Sådan synkroniserer du dine kontaktpersoner med den aktuelle synkroniseringsprofil

1. I menuilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Rul til en kontaktperson i telefonens hukommelse, og vælg **Valg** → **Synkronisering** → **Start**.
3. Vælg en synkroniseringsprofil eller opret en ny synkroniseringsprofil.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på møder, noter, fødselsdage eller opgaver.

Skifte kalendervisning

1. I menuilstand: Vælg **Kontor** → **Kalender**.
2. Vælg **Valg** → **Skift visning** → en visningstype.

Oprette en kalenderaktivitet

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Kalender**.
2. Rul til en dato, og vælg **Valg** → **Ny post** → en begivenhedstype.
Du kan også oprette et møde eller opgaver fra kalenderens visning ved at vælge  og .
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Vælg **Udført**, når du er færdig for at gemme aktiviteten.



I feltet **Synkronisering** kan du angive, om aktiviteten er **Privat** (kun synlig for dig), **Offentlig** (synlig for alle med adgang til dine data efter en synkronisering) eller **Ingen** (synkroniseres ikke).

Stoppe en alarm

Hvis du indstiller en alarm for en aktivitet i kalenderen, ringer alarmen i et minut på det valgte tidspunkt. Hvis du vil stoppe alarmen, skal du vælge **Stop**.

Quickoffice®

Med Quickoffice kan du få vist filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Du skal købe en licens for at oprette og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint.

Oprette et Quickoffice-dokument

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Vælg **Nyt dokument**.
3. Vælg **Dokument** (Word), **Projektmappe** (Excel) eller **Præsentation** (PowerPoint).
4. Oprette et dokument og gemme det.

Åbne et Quickoffice-dokument

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Quickoffice**.
2. Vælg en hukommelse.
3. Vælg et dokument.

Opdatere Quickoffice

Med Quickmanager kan du overføre programopdateringer, nye Quickoffice-produkter eller særlige tilbud.

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Quickoffice** → **Diverse opdateringer**.
2. Vælg et punkt i Quickmanager.

Adobe® PDF

Med Adobe PDF kan du åbne og få vist PDF-dokumenter. Du skal købe en licens for at oprette og redigere PDF-filer.

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Adobe PDF**.
2. Vælg en hukommelse.
3. Vælg en fil.
4. Vælg **Valg**, når du får vist et dokument, for at bruge følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Zoom	Forstørrer en del af et dokument
Søg	Søger efter tekst
Gå til	Går til en anden side

Noter

Med Noter kan du oprette tekstnoter og synkronisere dem med andre enheder.

Oprette en note

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Noter**.
2. Vælg **Valg** → **Ny note**.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst.
4. Indtast tekst og vælg ✓.
5. Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du vælge **Udført** for at gemme noten.

Synkronisere noter med andre enheder

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Noter**.
2. Rul til et notat, og vælg **Valg** → **Synkronisering** → **Start**.
3. Vælg en synkroniseringsprofil eller opret en ny synkroniseringsprofil.



Web

Din telefon gør det muligt at oprette forbindelse til internettet med den indbyggede browser. Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du:

- Have et mobilabonnement, der understøtter dataopkald
- Aktivere datatjenesten på dit SIM-kort eller USIM-kort
- Have et internetadgangspunkt fra tjenesteudbyderen
- Definere dine internetindstillinger



Telefonen er forudindstillet til at oprette forbindelse til internettet. Hvis du ikke kan få forbindelse til internettet, skal du kontakte tjenesteudbyderen og overføre nye browserindstillinger.

Browse på en webside

1. I menutilstand: Vælg **Internet**.
Telefonen viser listen med bogmærker og mapper.
2. Åbn en webside:
 - Vælg et bogmærke eller en mappe.
 - Vælg **Valg** → **Gå til** → **Nyt internetside**, indtast en webadresse og vælg ✓ → **Gå til**.
3. Hvis du vil lukke internetforbindelsen, skal du vælge **Valg** → **Indstil. for internetside** → **Luk**.



- Hvis telefonen viser "Der er ikke nok hukommelse", skal du lukke andre programmer for at frigøre hukommelse. Derefter skal du genstarte browseren.
- Telefonen viser et sikkerhedssymbol (🔒), når du har oprettet en krypteret forbindelse.

Skifte indstillinger i browseren

Fra listen over bogmærker skal du vælge **Valg** → **Indstillinger**.

Generelle indstillinger

- **Adgangspunkt:** Rediger standardadgangspunktet
- **Startside:** Definere din startside
- **Oversigtsliste:** Aktivere oversigtslisten
- **Suffiks for webadresse:** Indstil ofte brugte suffikser
- **Sikkerhedsadvarsler:** Skjuler eller viser sikkerhedsadvarsler
- **Java-/ECMA-script:** Aktiver eller deaktiver scripting
- **Java-/ECMA-scriptfejl:** Aktiverer websideudviklingsprogrammet til at debugge JavaScript og ECMA-script efter fejlmeddelelser og beskeder, logfiler eller begge dele
- **Åben under overførsel:** Indstil til automatisk at åbne løbende overførsel af filer

Sideindstillinger

- **Indlæsning af indhold:** Vælg, om du ønsker at indlæse billeder og andre objekter, når du browser
- **Standardtegnset:** Hvis bogstaverne ikke vises korrekt, skal du vælge en anden i henhold til sprog for den aktuelle side
- **Bloker for pop op:** Tillad eller bloker pop op, når du browser
- **Automat. genindlæsning:** Indstil til automatisk at opdatere websider, når du browser
- **Skriftstørrelse:** Definerer tekststørrelsen, der bruges til websiderne

Indstillinger for personlige data

- **Senest besøgte sider:** Aktiver eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker
- **Lagring af formulardata:** For at gemme de data, du indtaster på en webside og bruge dem næste gang du åbner en side, skal du vælge **Fra**

- **Cookies:** Aktiver eller deaktiver modtagelse og afsendelse af informationskapsler

Indstillinger for internetkilder

- **Automatisk opdatering:** Indstil internetkilder til at opdatere automatisk
- **Adg.punkt til autoopdat.:** Indstil et adgangspunkt til at opdatere internetbaserede nyhedsfeeds
- **Opdater ved roaming:** Indtil denne for at opdatere internetbaserede nyhedsfeeds under roaming


Tilføje et bogmærke

1. I menutilstand: Vælg **Internet**.
2. Vælg **Valg** → **Indstil. for bogmærke** → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast bogmærkets navn, adresse, adgangspunkt og eventuelt brugernavn og adgangskode.
4. Vælg **Valg** → **Gem**.

Bruge et bogmærke

Når du browser, kan du også åbne bogmærker (se "Tilføj et bogmærke").

Vælg **Valg** → **Gå til** → **Bogmærker** for at få adgang til følgende:

Ikon	Beskrivelse
	Mappe med nyligt besøgte sider
	Mappe, som du har oprettet
	Standardmappe
	Bogmærke

Overførsel af filer fra internettet

Når du overfører filer fra internettet, gemmer telefonen dem i en mappe i Galleriet. Telefonen gemmer f.eks. overførte billeder i mappen Billeder.



De filer, som du overføre fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun overføre filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at hente, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Overførsel af programmer fra internettet

Overførsel af programmer giver dig en let og hurtig mulighed for at købe programmer til mobiltelefoner. Med denne service kan du købe og overføre forskellige programmer direkte uden at søge efter programmer hver gang. Denne er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

1. I menuilstand: Vælg **Programmer** → **Download**.

2. Vælg **Acceptér**.
3. Vælg **Opret forb.** → et adgangspunkt.
4. Vælg **Ja**.
5. Vælg en programkategori.
6. Søg efter et program og overfør det til din telefon.

Bruge RSS-læseren

Brug RSS-læseren til at få de seneste nyheder og informationer fra dine yndlingswebsider.

Oprette et nyt nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Internet**.
2. Vælg **Valg** → **Gå til** → **Internetkilder**.
3. Vælg **Valg** → **Indstil. for internetkilde** → **Ny kilde**.
4. Indtast en titel og en adresse.
5. Vælg **Valg** → **Gem**.

Opdatere nyhedsfeeds

1. I menutilstand: Vælg **Internet**.
2. Vælg **Valg** → **Gå til** → **Internetkilder**.
3. Vælg en nyhedsfeed og  for at opdatere.
For at opdatere alle nyhedsfeeds skal du vælge .

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Internet**.
2. Vælg **Valg** → **Gå til** → **Internetkilder**.
3. Vælg en nyhedsfeed for at læse den.

Forbindelse

Lær at oprette adgangspunkter, oprette forbindelse til trådløst LAN og overføre data til og fra din telefon via den trådløse Bluetooth-funktion eller et datakabel.

Adgangspunkter

Din telefon understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste) og WLAN-dataforbindelse. Du skal oprette et adgangspunkt for at etablere en dataforbindelse.



Undersøg sammen med din tjenesteudbyder den adgangspunktttype, du har brug for, for den tjeneste du ønsker at få adgang til. Kontakt din tjenesteudbyder for oplysninger om tilgængelige tjenester og abonnement til pakke-dataforbindelser.

Oprette adgangspunkt for datapakke

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Destinationer**.
2. Vælg en gruppe for adgangspunkt.
3. Vælg **Valg** → **Nyt adgangspunkt**.

4. Vælg **Ja** for at søge efter tilgængelige forbindelsesmetoder.
5. Vælg **Pakke**data.
6. Indtast et navn for adgangspunktet, og vælg **OK**.

Oprette WLAN-adgangspunkt

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Destinationer**.
2. Vælg en gruppe for adgangspunkt.
3. Vælg **Valg** → **Nyt adgangspunkt**.
4. Vælg **Ja** for at søge efter tilgængelige forbindelsesmetoder.
5. Vælg **Trådløst LAN**.
6. Vælg et WLAN-netværk.
7. Indtast en forhåndsdelte nøgle for WLAN og vælg **OK**.

Trådløst LAN (WLAN)


Du kan aktivere og oprette forbindelse til et WLAN. Når du er inden for rækkevidde af et WLAN-netværk, kan din telefon registrere og oprette forbindelse til et aktivt WLAN for at foretage opkald eller sende data over internettet eller browse på internettet.



Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i følgende lande: Storbritannien, Grækenland, Letland, Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Portugal, Polen, Italien, Bulgarien, Tyskland, Østrig, Frankrig, Schweiz

Søge efter og oprette forbindelse til et WLAN

1. Inden for rækkevidde af et WLAN-netværk kan du åbne det program eller den menu, der kræver trådløs forbindelse.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Trådløst LAN**.

3. Vælg **Valg** → **Opdater** for at søge efter et tilgængeligt WLAN.
4. Vælg et WLAN → **Valg** → **Opret forbindelse**.
5. Indtast en forhåndsdelte nøgle for WLAN og vælg **OK**.
Når din telefon har oprettet forbindelse til WLAN, vises  ved siden af WLAN.
6. For at afbryde forbindelsen til WLAN skal du vælge **Valg** → **Afbryd WLAN-forbindelse**.

Tilpas WLAN-indstillinger

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Trådløst LAN** → **Valg** → **Indstillinger**.

- **Vis WLAN-tilgængelighed:** Indstil denne til at vise  i standbytilstand, når et WLAN er tilgængeligt
- **Scan efter netværk:** Indstiller, hvor ofte telefonen søger efter et tilgængeligt WLAN

- **Internetforbindelsestest:** Indstil, om der skal udføres en test for internetforbindelse

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Bluetooth**.
2. Rediger din telefons navn (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **OK**.
4. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.

- For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge  → **Til** under **Telefonens synlighed** → en synlighedsindstilling → .
Hvis du valgte **Tilpasset**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

- I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Bluetooth**.
- Vælg .
Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.
- Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
- Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.



To Bluetooth-enheder skal bruge samme PIN-kode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast PIN-kode, f.eks. **0000**.

- Vælg **Ja** for at gøre det muligt for enheden at sende og modtage data uden en bekræftelse. Eller vælg **Nej** for at kræve en bekræftelse.

Send data via den trådløse Bluetooth-funktion

- Vælg den fil eller det objekt i et af din telefons programmer, som du vil sende.
- Vælg **Valg** → **Send** eller **Send som visitkort** → **Via Bluetooth** (når du sender kontaktdata, skal du specificere hvilke data, der skal sendes).

3. Vælg en parret enhed.
4. Indtast en PIN-kode og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg **Ja** for at acceptere, når en anden enhed forsøger at oprette forbindelse.
2. Vælg **Ja** igen for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt).



Accepterede objekter placeres i mappen Indbakke. Ikonet  angiver beskeder, der er modtaget via Bluetooth.

Aktivere tilstanden SIM-fjernadgang

Sådan bruger du tilstanden SIM-fjernadgang på et kompatibelt håndfrit bilsæt

1. Slut telefonen til et godkendt håndfrit bilsæt.
2. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Bluetooth**.
3. Vælg  → **Til** under **SIM-fjernadgangstilstand** → .

Nu kan du kun foretage eller besvare opkald med det tilsluttede håndfrie bilsæt via telefonens SIM-kort eller USIM-kort.



Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du vælge telefonen og vælge **Angiv som godkendt**.

USB

Lære at tilslutte din telefon til en computer via USB.

Vælg en standardhandling for din USB-forbindelse

Sådan indstiller du telefonen til at udføre en standardhandling, når du slutter telefonen til en pc med datakablet

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **USB** → **USB-forbindelsestilstand**.
2. Vælg en standard USB-tilstand (**PC Studio**, **Dataoverførsel** eller **Billedoverførsel** eller **Medieoverførsel**).



Du kan også indstille telefonen til **Spørg ved forbindelse** i stedet for at bruge en standard USB-tilstand. Hvis du bruger denne indstilling, beder telefonen dig om at vælge USB-tilstand, hver gang du opretter forbindelse til en computer.

Bruge Samsung PC Studio

1. Skift USB-forbindelse til **PC Studio**.
2. Slut telefonen til en pc med datakablet.
3. Start Samsung PC Studio 7.2 eller nyere og administrer personlige data og mediefiler. Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopier filer til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort (se Hurtigstart).
2. Skift USB-forbindelse til **Dataoverførsel**.
3. Slut telefonen til en pc med datakablet.
4. Åbn en mappe for at vise filer, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Overføre billeder til en pc

1. Skift USB-forbindelse til **Billedoverførsel**.
2. Slut telefonen til en pc med datakablet.
3. Åbn Microsoft Scanner og Camera Wizard.
4. Vælg de billeder, du ønsker at kopiere.
5. Indtast et mappenavn for at gemme billederne og vælg en lagringsplacering.
6. Vælg, hvad du ønsker at gøre med billederne.
7. Følg anvisningerne på skærmen.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til telefonen ved at synkronisere med Windows Media Player 11.



1. Skift USB-forbindelse til **Medieoverførsel**.
2. Slut telefonen til en pc med datakablet.
3. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

4. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Starte synkroniseringen.

Forbundet hjemmenetværk

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-enheder ved hjælp af det trådløse LAN.

1. I menuilstand: Vælg **Programmer** → **Tilsluttet hje....**
2. Vælg et adgangspunkt.
3. Indtast en adgangskode og vælg **OK**.
4. Hvis det er første gang du åbner dette program, skal du følge vejledningen på skærmen for at konfigurere funktionen deling af medie.

5. Når du er færdig søger din telefon efter den første enhed - den, der indeholder mediefiler.
6. Vælg et enhedsikon for at gennemse mediefilerne på denne enhed.
Hvis du ønsker at dele mediefiler fra telefonen, skal du vælge din telefon, vælg  og aktivere funktionen deling af medie.
7. Vælg en medietype og en mappe.
8. Vælg mediefiler.
9. Hvis der ikke er nogen afspillere eller andre enheder til afspilning af mediefilerne, skal du vælge  for at opdatere listen over enheder.
10. Vælg en enhed for at starte afspilning.
11. Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

RoadSync

RoadSync giver sikker, trådløs synkronisering af e-mail, kalender, kontaktpersoner og vedhæftede filer.

Opret en synkroniseringsprofil

Kontakt dit IT-personale, hvis du ikke ved, hvilke indstillinger, du skal bruge.

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RoadSync**.
2. Vælg **Næste** for at fortsætte.
3. Vælg **Accept** to gange.
4. Indtast de oplysninger, der er nødvendige for en synkroniseringsprofil og vælg **Bekræft**.
5. Vælg et adgangspunkt og **OK**.
6. Fuldfør opsætningen ved at vælge **OK** eller **Næste**.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RoadSync**.
2. Vælg **Valg** → **Synk**.

Tilpasse synkroniseringsindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RoadSync**.
2. Vælg **Valg** → **Indstillinger**.
3. Rediger følgende indstillinger:
 - **Synkroniseringsplan:** Indstiller tider i og uden for spidsbelastningstidsplanen til at synkronisere
 - **E-mail-indstillinger:** Justering af e-mail-filtrering
 - **Kalenderindstillinger:** Indstil denne for at synkronisere kalenderen på Exchange-serveren med din telefon

- **Kontaktpersonindstillinger:** Indstil denne for at synkronisere kalenderen på Exchange-serveren med din telefon
- **Opgaveindstillinger:** Indstil denne for at synkronisere opgaverne på Exchange-serveren med din telefon
- **Avancerede indstillinger:** Her kan du skifte adgangspunkt eller nulstille al data

Øvrige programmer

Lær at bruge Lommeregner, Ur, Konvertering, GPS-data, Lokalteter, Smart Reader, Ordbog, Udskriver, Compass, Podcasts, Samsung LBS og Smart Search.

Lommeregner

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Regnemask..**
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Ur

Du kan justere urindstillinger, indstille alarmer og oprette et verdensur.

Skifte urindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Ur**.
2. Vælg **Valg** → **Indstillinger**.
3. Skifte urindstillinger.

Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Ur** → **Ny alarm**.
2. Indstil alarmens detaljer.
3. Vælg **Udført**.

Stoppe en alarm

Vælg **Stop** for at afslutte en alarm, der ringer, eller vælg **Udsæt** for at gentage alarmen efter en bestemt periode. Du kan udsætte alarmen op til fem gange.



De aktuelle profilindstillinger påvirker ikke alarmens lydstyrke.

Oprette et verdensur

Med et verdensur kan du se, hvad klokken er i andre lande.

Sådan opretter du et verdensur

1. I menuilstand: Vælg **Kontor** → **Ur** → **Verdensur**.
2. Vælg **Valg** → **Tilføj sted**.
3. Rul til en by, og vælg den eller indtast de første bogstaver i byens navn for at søge på listen.

Konvertering

Med Konvertering kan du konvertere mål og valutaer fra en enhed til en anden. Hvis du vil konvertere valutaer, skal du først angive en udgangsvaluta og en valutakurs.

Tilføj valutaer og valutakurser



Udgangsvalutaens værdi er altid 1, derfor skal du altid angive valutakurser ud fra én enhed af udgangsvalutaen. Valutakurserne svinger ofte. Hvis du vil være sikker på, at konverteringen bliver korrekt, skal du indtaste den aktuelle valutakurs.

Sådan angives en udgangsvaluta

1. I menuilstand: Vælg **Kontor** → **Konvert..**
2. Vælg feltets type og vælg **Valuta** (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Valg** → **Valutakurser**.
4. Rul til en valuta, og vælg **Valg** → **Omdøb valuta**.

5. Indtast navnet på udgangsvalutaen, og vælg **OK**.

Sådan tilføjer du andre valutaer og valutakurser

1. Gentag trin 1-4 ovenfor.
2. Indtast navnet på den nye valuta, og vælg **OK**.
3. Rul til den nye valuta, og indtast valutakursen.
4. Vælg **Udført**.

Valutakonvertering

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Konvert..**
2. Vælg feltets type og vælg **Valuta** (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg feltet for enheden og vælg den valuta, der skal omregnes.
4. Vælg feltet for beløbet og indtast det beløb, der skal omregnes.

5. Vælg feltet for enheden og vælg den valuta, der skal omregnes til.
Enheden viser det omregnede resultat.

Konvertere mål

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Konvert..**
2. Vælg typefeltet og vælg målingens type.
3. Vælg feltet for enheden og vælg udgangsenheden (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg feltet for antallet og indtast det tal, der skal omregnes.
5. Vælg feltet for enheden og vælg omregningsenheden (hvis det er nødvendigt).
Telefonen viser det omregnede resultat.

GPS-data

Du kan få vist GPS-data, der kan hjælpe dig med at navigere, vise din position eller rutedetaljer. Før du kan bruge GPS-data, skal du aktivere en positioneringsmetode via en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en trådløs netværksforbindelse.



Du bør være udendørs for at bedre kunne modtage GPS-informationerne.

Aktivere en positioneringsmetode

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Sted** → **Positionering** → **Positioneringsmetoder**.
2. Rul til en positioneringsmetode (**Integreret GPS**, **Bluetooth GPS** eller **Netværksbaseret**), og vælg **Valg** → **Aktivér**.



Hvis du aktiverer Bluetooth GPS, skal du parre med en Bluetooth-enhed (se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed" ► s. 35). Når du har aktiveret en positioneringsmetode, prøver enheden at åbne den forbindelse, når du starter GPS-data.

Navigere med GPS-data

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Sted** → **GPS-data** → **Navigation**.
2. Vælg **Valg** → **Angiv destination** → **Koordinater**.
3. Indtast en længde- og breddegrad på din destination, og vælg **OK**.
Telefonen viser retningen på din destination, din aktuelle hastighed og varigheden på din tur.
4. Vælg **Valg** → **Stop navigation** for at stoppe GPS-navigationen.

Vise din aktuelle position

I menuilstand: Vælg **Værktøjer** → **Sted** → **GPS-data** → **Position**.

Vise rutedetaljer

1. I menuilstand: Vælg **Værktøjer** → **Sted** → **GPS-data** → **Tripafstand**.
2. Vælg **Valg** → **Start**.
Telefonen viser rutedetaljer som afstand, tid og hastighed.
3. Hvis du ikke vil have vist rutedetaljer, skal du vælge **Valg** → **Stop**.

Lokaliteter

Med Lokaliteter kan du gemme din aktuelle position eller indtaste nye positioner manuelt.

1. I menuilstand: Vælg **Værktøjer** → **Sted** → **Lokaliteter**.

2. Vælg **Valg** → **Ny lokalitet** → **Aktuel position** eller **Indtast manuelt**.



Hvis du vil tilføje din aktuelle position automatisk, skal telefonen have en aktiv forbindelse.

3. Indtast detaljer om en lokalitet (hvis det er nødvendigt).
4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger om en lokalitet, skal du vælge **Udført**.

Smart reader

Med Smart Reader kan du registrere information fra et visitkort og bruge det til at oprette en ny kontaktperson i Kontakter.

Du kan også tage et billede af et dokument og konvertere det til en redigerbar fil.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Registrering af visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Smart reader**.
2. Anbring din telefon over visitkortet, så rammen på søgeren flugter med kanterne på visitkortet.
Der henvises til Tips angående registrering af visitkort.
3. Tryk på kameratasten.



Når du justerer søgerens ramme ind efter visitkortets kanter, vil rammen blive grøn. Hvis du kan justere alle fire kanter på rammen på én gang, vil telefonen automatisk tage et billede.

Din telefon genkender visitkortet og konverterer det til visitkortformat.

4. Vælg **Valg** → **Rediger & Gem** for at redigere kontaktinformationer, der eventuelt er blevet konverteret forkert.

5. Når du er færdig med at redigere, skal du vælge **Udført** for at gemme kontaktpersonen.

Tips angående registrering af visitkort

- Hold telefonen roligt, mens du tager billedet af visitkortet.
- Pas på, at der ikke kommer skygger på visitkortet.
- Læg visitkortet på en plan, oplyst overflade, når der skal hentes informationer fra det.

Sådan optager du et dokument

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Smart reader**.
2. Vælg  for at tage et billede af dokumentet.
3. Hold telefonen over dokumentet.
4. Tryk på kameratasten.
Din telefon vil genkende dokumentet og konvertere det til en fil.

5. Vælg **Valg** → **Rediger** for at redigere al tekst, der ikke blev konverteret korrekt og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Valg** → **Gem til Notesblok** for at gemme noten.

Ordbog

Med Ordbog kan du slå ord op. Ordbogen er tilgængelig afhængigt af dit land.

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Ordbog**.
2. Indtast et ord.
3. Vælg et ord.

Udskriver

Med Udskriver kan du udskrive dine billeder, beskeder, kontaktinformationer og kalenderemner ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion eller via USB-forbindelsen.

For at udskrive emner med den trådløse Bluetooth-funktion


1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Udskriver**.
2. Vælg en emnetype → et emne, der skal udskrives.
3. Vælg  → **Via Bluetooth**.
4. Vælg **Ja** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion (hvis nødvendigt).
5. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ► s. 35

Udskrive emner via USB-forbindelsen


1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Udskriver**.
3. Vælg en emnetype → et emne, der skal udskrives.
4. Vælg  → **Via USB**.
5. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

Kompas

1. I menutilstand: Vælg **Værktøjer** → **Kompas**.
2. Kalibrer kompaset ved at rotere telefonen rundt langs dens akser.

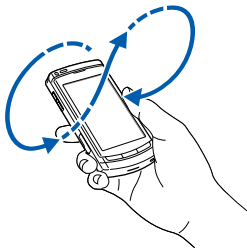

Rammens farver angiver kalibreringens status:

- Rød: Kompasset er ikke kalibreret.
 - Gul: Kalibreringsnøjagtigheden er lav.
 - Grøn: Kompasset er kalibreret.
3. Når rammens farve bliver grøn, skal du holde telefonen fladt i din hånd, parallelt med jorden, og aflæse retningen.
-  Fjern metalsmykker og undgå at komme for tæt på metalobjekter eller steder, der påvirker kompassmagneten. Dette kan påvirke nøjagtigheden af kompasset eller kalibreringen.

Podcasts

Brug podcast-programmet til at søge efter, overføre og lytte til podcasts.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Søge efter og abonnere på podcasts

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Podcasts** → **Søg**.
2. Indtast et nøgleord, og vælg **OK**.
Din telefon vil søge efter relaterede podcasts og vise resultaterne.
3. Vælg den podcast, du ønsker at abonnere på, og vælg **Valg** → **Abonner**.

Afspil overførte episoder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Podcasts** → **Podcasts**.
2. Vælg en episode.
3. Vælg **Valg** → **Afspil**.

Opdatering af dit podcast-bibliotek

Når du abonnerer på podcasts, kan du let opdatere biblioteket, så du kan lytte til de nyeste episoder. Opdatering af dit podcast-bibliotek

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Podcasts** → **Mapper**.
2. Vælg **Valg** → **Opdater**.

Samsung LBS

Med Samsung LBS får du forskellige GPS-baserede programmer.





De tilgængelige programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Du kan lære at forbedre GPS-funktionaliteten ved at overføre GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder uden mobile netværk. Overførsel af GPS-datafiler

1. I menuilstand: Vælg **Samsung LBS** → **GPS +** → **Hent data**.
2. Vælg Ja for at etablere forbindelse til en server og overførsel GPS-datafiler.
Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og overførsel data.

Smart search

1. I menuilstand: Vælg **Programmer** → **Smart search**.
2. Vælg ,  eller .



Søgekategorierne kan variere afhængigt af dit SIM-kort.

3. Vælg søgefeltet til indtastning.
4. Indtast en del af navnet på en fil eller mappe, og vælg ✓.
5. Du kan begrænse din søgning ved at vælge en datatype fra rullelisten eller vælge en søgemaskine fra rullelisten (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Indstillinger** → **Søg**.
7. Vælg et navn på resultatlisten for at åbne et objekt.

Mobile sociale netværkstjenester

Din telefon understøtter mobile sociale netværkstjenester, hvorved du med andre kan dele positionsinformation om restauranter eller andre forretninger og lokalisere steder via GPS.

Overføre stedinformation

1. I menutilstand: Vælg **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
2. Indtast din stedinformation.
3. Du kan tilføje et billede, en video eller lydfil ved at vælge **Valg** → **Insert new** eller **Insert media**.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Valg** → **Send**.
5. Vælg **Ja** for at forbinde til webtjenesten.

Finde en vens aktuelle placering

1. I menutilstand: Vælg **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
2. Vælg **Valg** → **Refresh** for at opdatere listen over venner.
3. Vælg **Ja** for at forbinde til webtjenesten.
4. Vælg en ven.

Søge efter et sted

1. I menutilstand: Vælg **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
2. Indtast information om et sted, der skal søges efter.
3. Vælg **Valg** → **Explore**.
4. Vælg **Ja** for at forbinde til webtjenesten.

Administratorer

Her kan du lære at håndtere filer, programmer, komprimerede arkiver og forbindelser.

Filhåndtering

Med Filstyring kan du søge efter og organisere filer og mapper. Du kan også sikkerhedskopiere og gemme data, beskytte et hukommelseskort med en adgangskode eller få vist hukommelsesdetaljer.

Søge efter en fil eller mappe

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring**.
2. Vælg **Valg** → **Søg**.
3. Vælg en hukommelsestype.
4. Vælg den ønskede mappe.
5. Indtast tekst i søgefeltet, og vælg **Søg**.
6. Hvis du vil åbne en fil eller mappe fra søgeresultaterne, skal du vælge filen eller mappen.

Oprette en ny mappe

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Vælg **Valg** → **Organiser** → **Ny mappe**.
3. Indtast et navn for mappen, og vælg **OK**.

Flytte eller kopiere en fil til en mappe

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Rul til en fil eller mappe, og vælg **Valg** → **Organiser** → **Flyt til mappe** eller **Kopier til mappe**.
3. Vælg en hukommelse til at gemme filen med.
4. Vælg en mappe.
5. Hvis mappen har undermapper, skal du vælge **Åbn** og vælge en undermappe (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg **Flyt** eller **Kopier**.

Sikkerhedskopiere data til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort (se Hurtigstart).
2. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring** → **Sikkerhedskopi** → **Sikkerhedskopier indhold**.
3. Vælg de emner, du ønsker at sikkerhedskopiere, og vælg **OK**.
4. Vælg **Valg** → **Sikkerhedskopier nu**.
5. Vælg **Ja**.

For at gendanne data fra et hukommelseskort skal du vælge **Valg** → **Gendan** → en sikkerhedskopieringsfil → **OK** → **Ja**.

Formatere et hukommelseskort



Telefonen understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32.

1. Isæt et hukommelseskort (se Hurtigstart).
2. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring**.

3. Vælg det indsatte hukommelseskort.



Navnet på hukommelseskortet kan variere afhængigt af hukommelseskorttypen. For at ændre navnet skal du vælge det indsatte hukommelseskort og vælge **Valg** → **Hukommelseskortvalg** → **Omdøb**.

4. Vælg **Valg** → **Hukommelseskortvalg** → **Formatér**.
5. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Beskytte en hukommelse med en adgangskode



Enheder, der ikke understøtter denne funktion, f.eks. pc'er, kan ikke læse hukommelseskortet, når beskyttelsen er slået til. Fjern den beskyttende adgangskode for at bruge hukommelseskortet med andre enheder.

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring** → det indsatte hukommelseskort.
 2. Vælg **Valg** → **Adg.kode til hukom.kort** → **Indstil**.
 3. Indtast og bekræft en adgangskode (op til 8 tegn).
 4. Vælg **OK**.
- Vælg **Valg** → **Adg.kode til hukom.kort** → **Fjern** for at fjerne adgangskoden.

Vise flere hukommelsesdetaljer

Du kan få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din telefon og hukommelseskortet

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Filstyring** → en hukommelsestype.
2. Vælg **Valg** → **Detaljer** → **Fil, Mappe, Hukommelseskort** eller **Hukommelse**.

Programstyring

Telefonen understøtter programmer til Symbian OS og Java-plattformen Micro Edition (J2ME™). Telefonen understøtter ikke programmer, der er lavet til andre styresystemer eller Java-platforme (inklusive PersonalJava™). Se "Overførsel af filer fra internettet." ► s. 30, hvis du vil overføre programmer til telefonen.

Installere et nyt program

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programstyring** → **Installationsfiler**.
2. Rul til et program, og vælg **Valg** → **Installer**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.



Programstyring forsøger automatisk at verificere et programs digitale signatur og certifikater under installationen og viser en advarsel, hvis programmet ikke overholder de normale sikkerhedskrav. Hvis du vil beskytte telefonen og dine data, skal du ikke installere programmer uden en gyldig digital signatur eller et certifikat.

Fjerne et program

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programstyring** → **Instal. progr.**.
2. Rul til et program, og vælg **Valg** → **Fjern**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Zip

Du kan oprette og administrere zip-arkiver, der er gemt i din telefons hukommelse eller på hukommelseskortet.

Opret et nyt arkiv

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Zip**.
2. Vælg **Valg** → **Nyt arkiv**.
3. Indtast et navn for arkivet, og vælg **OK**.
4. Vælg **Valg** → **Tilføj til arkiv**.
5. Vælg de filer, der skal arkiveres.

Eksporter en fil til en anden mappe

1. I menutilstand: Vælg **Kontor** → **Zip**.
2. Vælg et arkiv.
3. Rul til en fil, og vælg **Valg** → **Udpak** → en hukommelsesplacering.
4. Vælg en mappe til at pakke filen ud.

Forbindelsesstyring

Med Forbindelsesstyring kan du få vist detaljer for dataforbindelser og lukke åbne forbindelser.

Vise forbindelsesdetaljer

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Forbind.styring**.
2. Rul til en forbindelse.
 - : Pakkedataforbindelser
 - : WLAN-forbindelser
3. Vælg **Valg** → **Detaljer**.

Lukke en åben forbindelse

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Forbind.styring**.
2. Rul til en forbindelse, og vælg **Valg** → **Afbryd**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen. Sådan få du adgang til telefonens indstillinger:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en kategori (**Personlig**, **Telefon**, **Programstyring**, **Opkald** eller **Forbindelse**).



Du kan også få adgang til nogle indstillinger fra andre menuer: Vælg **Valg** → **Indstillinger**.

Personlige indstillinger

Widgetter

- **Widgetter:** Vælg de widgets, du ønsker at have i værktøjslinjen.
- **Pakker:** Marker de widgets, der skal være med i en pakke.

Profiler

Du kan brugertilpasse og vælge en profil, der styrer ringetone, tastetoner og alarmer.

Temaer

Vælg et tema for skærmen, f.eks. menulayout eller baggrundsbillede.

Startsk.billede

Kontroller udseendet i standbytilstanden.

Telefonindstillinger

Dato og tid

Kontroller udseende og egenskaber for dato, tid og alarmer.

Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og programmer samt et skriftsprog til alle tekstbehandlingsprogrammer.

Skærm

Du kan kontrollere, hvordan skærmen ser ud og opfører sig.

Sensorindstil.

Du kan aktivere bevægelsesrelaterede funktioner.

Berøringsinput

Du kan brugertilpasse trykskærmen til indtastning af tekst eller kalibrere skærmen, så din telefon registrerer din indtastning bedre.

Tilbehør

Indstil telefonen til at bruge en høretelefon, hovedtelefoner, bilsæt eller andet udstyr som standard ekstraudstyr: Vælg **Valg** → **Brug som standard**.

Programindstil.

Meddelelser

Konfigurer meddelelsesindstillingerne.

RealPlayer

Du kan bestemme, hvordan RealPlayer skal afspille videoklip og streame medier.

Kamera

Du kan indstille, hvordan kameraet skal optage billeder og videoklip.

Log

Angiv, hvor længe oplysninger om opkald og pakke data skal gemmes i log.

Positionering

Kontroller de metoder og servere, som telefonen bruger til at hente GPS-oplysninger.

Optager

Du kan vælge kvalitet og hukommelsesplacering for stemmeklip.

Kalender

Du kan skifte indstillinger i Kalender.

Telefonstyring

Auto. tastaturlås

Du kan indstille skærmen til at låse, når skærmens baggrundslys går ud.

Sikkerhed

Indstil sikkerhedskoder, og administrer sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsmoduler.

Fabriksindstil.

Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne. Du skal indtaste låsekoden for at nulstille telefonen. Når du har indtastet koden, genstarter telefonen.

Enhedsstyring

Du kan kontrollere den aktuelle software og installere en pakke til softwareopdatering.

Om

Viser ophavsretlige informationer.

Programstyring

Instal. progr.

Du kan kontrollere de installerede programmer.

Installationsfiler

Du kan kontrollere de programmer, du kan installere.

Installationsind.

Du kan konfigurere installationsindstillingerne.

Opkaldsindstillinger

Opkald

Bestem, hvordan telefonen håndterer opkald med Banke på og andre opkaldsindstillinger.

Hurtigkald

Tildel hurtigopkaldsnumre.

Telefonsvarer

Du kan ændre telefonsvarernummeret.

Omstilling

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Når du viderestiller opkald, skal du angive et modtagernummer eller en forsinkelse for viderestillede opkald.

Opkaldsspærring

Begrænse udgående, indkommende og internationale opkald.

Forbindelsesindstillinger

Netværk

Du kan kontrollere netværkstilstande og valgmetoder.

Trådløst LAN

Kontroller rådigheden af trådløst LAN.

Bluetooth

Du kan vælge indstillinger for den trådløse Bluetooth-funktion.

USB

Du kan vælge, hvordan telefonen opfører sig, når den slttes til en pc.

Destinationer

Du kan vælge adgangspunktforbindelser, adgangskoder og hjemmesider.

Forbind.styring

Du kan få vist detaljer for dataforbindelser og lukke åbne forbindelser.

Flyt data

Du kan vælge at synkronisere data på telefonen med data på en computer eller en anden trådløs enhed.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Fjerndrev

Angiv indstillinger for fjerndrev.

Deling af video

Kontrollere brugen af videodelingsservice.

Admin.indstil.

Pakke-data

Du kan kontrollere pakke-dataforbindelser, når du bruger et GPRS-netværk.

Status

Kontroller tilstedeværelsesserver-indstillingerne ved brug af IM.

SIP-indstillinger

Kontroller, hvordan telefonen behandler internet-opkald og multimedia-services.

XDM-profil

Angiv indstillinger for en XDM-server.

APN-kontrol

Du kan styre brugen af pakke-dataforbindelser, hvis dit SIM-kort understøtter tjenesten til styring af adgangspunkter.



Fejlsøgning

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kort	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Låst	<p>Den automatiske låsefunktion er slået til. For at kunne bruge telefonen skal du trykke og holde låseknappen inde og angive koden. Sådan slås den automatiske låsefunktion fra</p> <ol style="list-style-type: none">1. I menuilstand vælg Indstillinger → Telefon → Telefonstyring → Sikkerhed → Telefon og SIM-kort → Tid for telefonautolås.2. Indstil Tid for telefonautolås til Ingen.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
X forsøg tilbage. Indtast PIN-kode:	<p>Første gang du bruger telefonen, eller hvis PIN-kodeanmodning er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Sådan slås funktionen PIN-kodeanmodning fra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I menutilstand vælg Indstillinger → Telefon → Telefonstyring → Sikkerhed → Telefon og SIM-kort → PIN-kodeanmodning. 2. Indstil PIN-kodeanmodning til Fra.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
X forsøg tilbage. Indtast PUK-kode:	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.

- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Standardlåsekoden er **00000000**. Hvis du glemmer eller mister koden eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.

- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.


Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger telefonen mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen beder dig om at slette nogle data

Der mangler hukommelse. Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle elementer i programmer.

Et program fryser (svarer ikke)

1. Hold menutasten nede for at åbne listen over programmer.
2. Gå til det program, der ikke svarer, og vælg .
3. Start programmet igen.



Afhængigt af region eller tjenesteudbyder er det måske ikke muligt at lukke aktive programmer i baggrunden.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at enhedernes synlighed ikke er indstillet til **Fra**.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.



Indeks

[adgangspunkter](#), 32, 61

[Adobe Reader](#), 25

[billeder](#)

- redigering, 16
- visе, 16

[Bluetooth](#)

- aktivere, 34
- ekstern SIM-tilstand, 36
- modtage data, 36
- oprette forbindelse til andre enheder, 35
- sende data, 35

[Communities](#), 16

[dato og tid](#), 58

[ekstraudstyr](#), 58

[filer og mapper](#)

- filhåndtering, 52
- flytte, 53
- oprette nye mapper, 53
- søge, 52

[FM-radio](#)

- gemme stationer, 17
- lyt til, 17

[forbundet](#)

[hjemmenetværk](#), 38

[galleri, se multimedia](#), 15

[GPS](#)

- aktivere
- positioneringsmetoder, 44
- navigere, 44
- visе rutedetaljer, 45

[hukommelseskort](#)

- beskytte, 54
- formatere, 53
- sikkerhedskopiere data, 53

[internet, se webbrowser](#)

[kalender](#)

- oprette aktiviteter, 24
- skifte visning, 23
- stoppe alarmer, 24

kontaktpersoner

- oprette en kontaktgruppe, 23
- synkronisere, 23
- tildele en ringetone, 22
- tildele
- hurtigopkaldsnumre, 22
- tildele standardnumre og -adresser, 22

lokaliteter, 45

MediaBrowser, 16

mobile sociale

netværkstjenester, 51

multimedia

- afspille mediefiler, 15, 18
- afspille stemmeklip, 19
- optage stemmeklip, 19
- åbne filer i Galleri, 15
- åbne streamingindhold, 18

noter

- oprette noter, 26
- synkronisere, 26

omregning

- angive valutakurser, 42
- konvertere mål, 43
- tilføje valutaer, 42
- valutakonvertering, 43

optager, se multimedia

ordbog, 47

pakke data, 13

PC Studio

- bruge, 37
- indstille USB-tilstand, 37
- installere, 20

PDF, se Adobe Reader

podcast

- opdatering, 49
- overførsel, 49
- søge og abonnere, 49

programmer

- installere, 55
- understøttede, 55
- verificere certifikater, 55

Quickoffice

- opdatere quickoffice, 25
- åbne dokumenter, 25

radio, se FM-radio

RealPlayer, se multimedia

RoadSync, 39

sikkerhed, 59

smart reader, 45

spærring af opkald, 60

trådløst LAN (WLAN), 33

ur

- indstille alarmer, 41

- oprette et verdensur, 42

- skifte indstillinger, 41

- stoppe alarmer, 42

viderestilling af opkald, 60

webbrowser

- skifte indstillinger, 28

- tilføje bogmærker, 29

Zip, 56

h

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : I8910

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (09-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [M] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.12


Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato)

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Danish. 11/2009. Rev. 1.1